ENERGY SISTEM

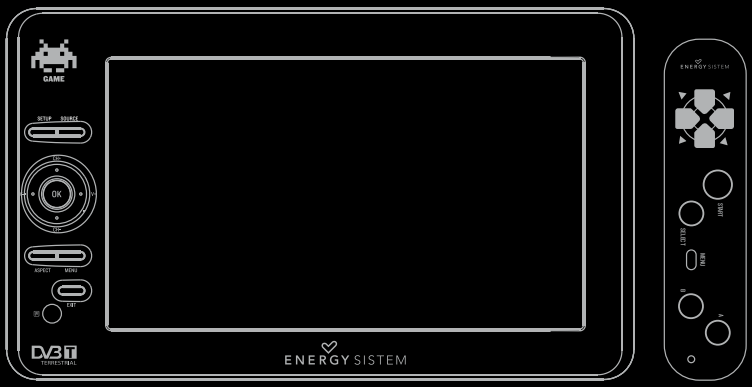

PORTABLE TV

ENERGY Portable TV T9 Wireless Game

Manual de usuario / User manual / Manuel de l'utilisateur

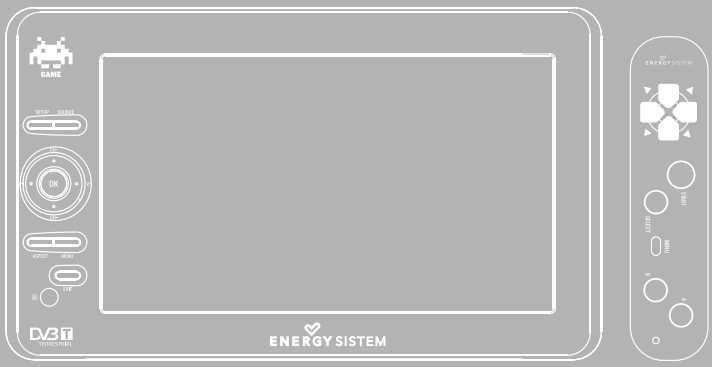

Manual de Usuario

I. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar tu seguridad y la de los demás asegúrate de leer estas instrucciones antes de utilizar este producto. Guarda este manual para futura referencia.

Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la alimentación y los elementos accesibles al usuario.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas no expongas este aparato a la lluvia.

Consideraciones sobre seguridad

- Coloca los cables a fin de que no se puedan pisar, pinchar o cortar.
- No uses el dispositivo en condiciones húmedas.
- No permitas que el dispositivo se moje.
- No expongas el dispositivo a goteos o salpicaduras.
- No coloques objetos llenos de agua tales como floreros en la parte superior del dispositivo .
- No coloques fuentes de llama directa, como velas, en la parte superior del dispositivo .
- Para prevenir la exposición al láser no abras la tapa mientras se está reproduciendo un disco.

Ventilación

Las ranuras y aberturas en el dispositivo son para la ventilación. No las cubras o bloquees, ya que puede causar un sobrecalentamiento.

NUNCA permitas que los niños introduzcan nada en los orificios o ranuras.

Tratamiento de las pilas agotadas

Nunca deseches las baterías tirándolas al fuego o con otros residuos domésticos.

Consulta con la autoridad local sobre la normativa de residuos.

Limpieza

Desconecta siempre el dispositivo antes de limpiarlo.

No utilices limpiadores líquidos o en aerosol.

Limpia el dispositivo con una tela suave y húmeda (no mojada).

2. INFORMACION DE SALUD Y SEGURIDAD

El uso prolongado de videojuegos puede causar lesiones por movimientos repetitivos y fatiga visual.

Otras consecuencias del uso excesivo de videojuegos son: síntomas de irritación al no realizarse los movimientos de parpadeo correcto, dolores de cabeza o agudeza visual, molestias en la mano y muñeca por el desarrollo de tendinitis o inflamación en los tendones.

Si al jugar tú o tus hijos experimentan dolor muscular, articular o cansancio en los ojos te recomendamos:

- Colócate lo más alejado posible de la pantalla de tu dispositivo.
- Evita que tú o tus hijos jueguen si se encuentran cansados.
- Asegúrate que la iluminación exterior sea la adecuada.
- Toma descansos de 10 o 15 minutos por cada hora de juego.
- Si persisten los síntomas o experimentas otras molestias, te recomendamos dejar de utilizar el dispositivo y consultar a tu médico.

3. ACCESORIOS

Ítem	Función
Mando de juegos inalámbrico	Utiliza el mando de juegos inalámbrico que brinda una experiencia de juego única, intuitiva y realista.
Auriculares acolchados	Conectálos a la salida de auriculares de tu TV portátil para disfrutar de un sonido estereo mejorado y más personal.
Cable A/V	Utiliza el cable A/V para conectar tu Dispositivo a un TV.
Adaptador AC/DC	Adaptador de corriente externo.
Mando a distancia	Para controlar tu dispositivo.
Kit de Coche	Incluye bolsa adaptable al reposacabezas del vehículo de fácil colocación y adaptador para el cargador del encendedor.

4. CONTROLES Y CONEXIONES

4.I. ESQUEMA DEL PANEL

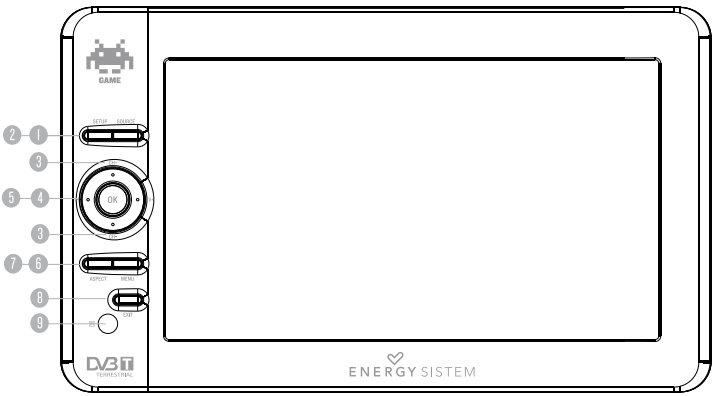

I. SETUP: ajusta el brillo/contraste/color/saturación de la pantalla en modo reproducción.
2. SOURCE: selección del medio de reproducción (DVB-T/GAME).
3. CH+/CH- : botones de navegación para desplazarte en los distintos menus. Durante la reproducción utilizalos para cambiar canales.
4. V+/V-: botones de navegación para desplazarte en los distintos menus. Durante la reproducción utilizalos para controlar el volumen de tu dispositivo.
5. OK: confirma la selección en un menú o muestra la lista de canales.
6. ASPECT: cambia entre la relación de aspecto 4:3 y I6:9.
7. MENU: accede al menú de configuración.
8. EXIT: sale del menú actual.
9. Sensor IR: recibe la señal de mando a distancia.

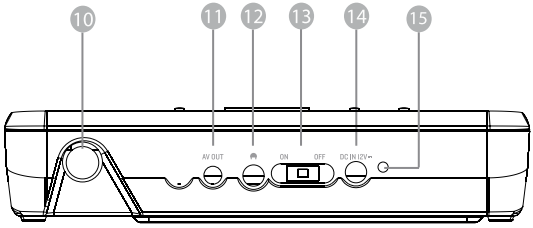

10. Conector de antena coaxial.
11. Salida A/V 3,5 mm (1/8") TRRS jack.
12. Salida de auriculares estéreo 3,5 mm (1/8") jack.
13. Interruptor encendido/apagado.
14. Conector de alimentación DC IN (12 V).
15. Indicador de carga de la batería.

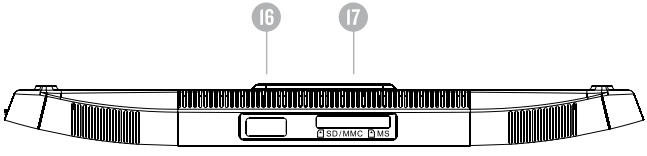

16. Puerto host USB (Type A).
17. Lector de tarjetas.

4.2. CONEXIÓN A UN TV

Puedes conectar tu dispositivo a cualquier televisor y visualizar el contenido que estes reproduciendo desde el modo TV o desde dispositivos externos (USB, CARD).

NOTA: esta opción no está disponible desde el módulo de juegos.

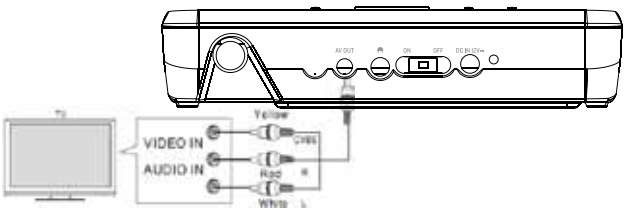

5. MANDO A DISTANCIA

5.I. DESCRIPCIÓN DE LOS BOTONES

1. MUTE: Activa/desactiva el sonido.
2. EPG: Guía electrónica de programación.
3. PAUSE: Pausa o reinicia la reproducción en curso.
4. FAV: Accede a los canales favoritos.
5. TV/RADIO: Cambia entre canales de TV y de radio.
6. STOP: Detiene la reproducción en curso.
7. CH+/- V+/-: Botones de navegación. En modo TDT cambia canales y aumenta o disminuye el volumen.
8. OK: Confirma una selección en un menú.
9. MENU: Menú principal.
10. SETUP: Menú para ajustar brillo/contraste/color/saturación de la pantalla.
11. SCREEN: Enciende/apaga la pantalla.
12. INFO: Muestra información adicional del canal.
13. RECORD: Inicia la grabación con el tiempo seleccionado.
14. Teclas numéricas: Seleccionan canales o números en los menús.
15. AUDIO: Selecciona entre las pistas de audio disponibles o el modo LR (estéreo), LL (izquierda) o RR (derecha).
16. TTX: Teletexto.
17. EXIT/RECALL: Vuelve a la pantalla o menú anterior.
18. SUBTITLE: Cambia entre los subtítulos disponibles.
19. SPEAKER: Activa/desactiva los altavoces integrados.
20. ASPECT: Cambia entre modo normal y panorámico.

Nota:
La disponibilidad de SUBTITLES/TEXT/AUDIO depende del emisor del canal.
La salida A/V está desabilitada cuando está seleccionada la entrada GAME.
SETUP/SCREEN/SPEAKER/ASPECT actúan como ROJO/VERDE/AMARILLO/AZUL dependiendo del contexto.

5.2. INSTALACIÓN DE LA PILA DEL MANDO A DISTANCIA

Retira la tapa/soporte de la pila en el mando a distancia y coloca una pila de tipo CR2025.

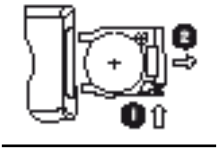

Asegúrate de colocar la pila con la polaridad correcta.

Cuando el mando a distancia no se vaya a usar por largo tiempo retira la pila.

Si el rango del mando a distancia disminuye reemplaza la pila.

5.3. UTILIZANDO EL MANDO A DISTANCIA

Para utilizar el mando a distancia, diríjelo hacia el receptor de infrarrojos (IR).
El mando a distancia tiene un alcance máximo de 4 metros desde el receptor en un ángulo de hasta ±30°. Si la batería el mando a distancia está baja, el mando puede ser que no funcione correctamente, por lo que se recomienda reemplazar la batería inmediatamente.
El mando a distancia no funcionará si el camino hacia el receptor está bloqueado.
La luz del sol u otra luz muy intensa pueden reducir la sensibilidad del mando a distancia.

6. MANDO DE JUEGOS INALAMBRICO

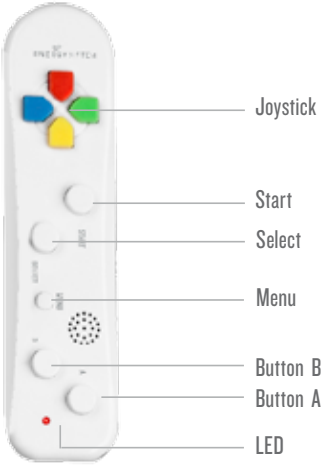

6.I. INSTALACIÓN DE LA PILA DEL MANDO INALAMBRICO

Retira la tapa de las pilas en el mando a distancia y coloque 3 pilas de tipo AAA.

I. Abrir la tapa

2. Instalar las pilas

3. Cerrar la tapa

- Guarda las pilas fuera del alcance de los niños. Si alguna persona se traga una pila deberá recibir inmediatamente ayuda médica.
- No intentes reactivar las pilas por medio de calor, cargándolas, o por otros medios. No arrojes las pilas al fuego, ni las desmontes. Cambia las pilas, como mínimo, una vez al año para evitar que se derramen.
- Cambia las tres pilas a la misma vez y reemplázalas por otras del mismo tipo.
- Cuando no uses el mando inalámbrico por tiempo prolongado retira las pilas.

7. BATERÍA RECARGABLE INCORPORADA

Tu Dispositivo viene con una batería de litio recargable incorporada.

- Carga la batería completamente antes de su uso inicial durante al menos 8 horas. El tiempo de carga normal es de aproximadamente 4 horas. Una batería completamente cargada proporciona unas 2,5 horas de autonomía aproximada.
- Cuando la batería tiene bajo nivel de carga, un símbolo indicador aparecerá en la pantalla y la unidad se apagará automáticamente después de unos minutos.

8. UTILIZANDO TU ENERGY PTV T9 WIRELESS GAME

Para encender tu Dispositivo desliza el interruptor ON/OFF a la posición ON. Se mostrará la pantalla de inicio y se mostrará automáticamente la pantalla Configuración->Instalación para la búsqueda de canales de TV y radio. Consulta la sección de Configuración->Instalación de este manual.

Una vez que la búsqueda de canales está terminada y todos los canales queden almacenados en la base de datos, puedes comenzar a ver los canales de televisión digital terrestre o escuchar la radio.

9. MODULO DE JUEGOS INTEGRADO

Para acceder al módulo de juesgos incluido en tu dispositivo desde la pantalla de inicio pulsa el botón SOURCE para conmutar entre el modo GAME y el modo TV.

Tu dispositivo incluye más de 80 emocionantes juegos de 32 bits de diferentes categorías: deportes, aventura, estrategia, música, puzzle, carreras.

Una vez en el menú desplazate por los distintos juegos con los botones de desplazamiento de tu mando inalámbrico y selecciona el juego deseaso pulsando el botón A.

9.1. UTILIZANDO TU MANDO INALÁMBRICO

Dependiendo del juego puedes utilizar el mando inalámbrico con una mano o con las dos. Siempre debes sujetar el mando durante la partida y usar la correa en todo momento.

Acciones Básicas:

Lanzar		Mueve tu mando inalámbrico a la derecha o a la izquierda mientras mantienes pulsado el botón A imitando los movimientos del juego. Ejemplo: para jugar tennis sostén tu mando como si fuera una raqueta y oscila el mando de derecha o revés.
Empujar		Mueve tu mando inalámbrico hacia adelante o atrás mientras mantienes pulsado el botón A .
Golpear		Mueve tu mando inalámbrico hacia adelante o atrás mientras mantienes pulsado el botón A imitando los movimientos del juego. Ejemplo: para jugar boxeo sostén tu mando como en el boxeo y mueve tu mano hacia adelante o atrás.
Apuntar		Dirige fijamente tu mando inalámbrico a un punto concreto de la pantalla de tu TV.

10. CONFIGURACIÓN

Establece la configuración del sistema. Ver Figura 1.

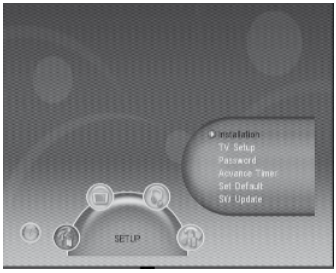

Figura 1. Menú principal - Configuración

10.1. INSTALACIÓN

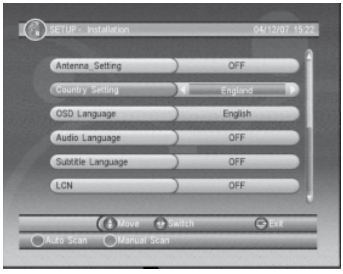

Figura 2. Configuración - Instalación

Figura 3. Configuración - Instalación (continuación)

Configura la sintonización, recepción y visualización de los canales. Ver Figura 2, Figura 3.

Alimentación de antena

Establece si el dispositivo alimenta la antena (5V) o no.
Nota: El valor por defecto es Desactivado. Selecciona Activado sólo si el dispositivo está conectado a una antena activa que amplifica la señal de RF recibida.

Configuración de País

Establece el país para Auto Scan, Manual Scan y Zona horaria.
Nota: Cambiar la configuración regional cambiará automáticamente el valor de zona horaria y fijará los valores por defecto de frecuencias y ancho de banda para Auto Scan.

Idioma OSD

Establece el idioma en que se muestran los textos del OSD (On Screen Display).

Idioma de audio

Establece el idioma de audio predeterminado.

Idioma de subtítulos

Establece el idioma de subtítulos predeterminado.

LCN

Activa o desactiva el sistema LCN (Logical Channel Number).
Nota: LCN es un número que identifica de forma exclusiva un canal lógico, se usa en algunos europeos como Reino Unido o Francia.

Auto Zona horaria / Zona horaria

Permite activar/desactivar la actualización automática de la zona horaria.
Si conoces la zona horaria donde te encuentras (respecto a GMT) selecciona Desactivado y la zona horaria adecuada. En caso contrario activa Auto Zona horaria para que el dispositivo actualice la zona horaria automáticamente gracias a la información presente en la señal TDT. Ver Figura 3.

Auto Scan

La función Auto Scan borrará toda la base de datos y hará una búsqueda de canales en las frecuencias del país seleccionado.
Pulsa <OK> para comenzar el Auto Scan.
Pulsa <OK> de nuevo para confirmar el borrado de la base de datos
Auto Scan requiere cierto tiempo pero el usuario puede pulsar <Exit> en cualquier momento para detener la búsqueda. Ver Figura 4, Figura 5.

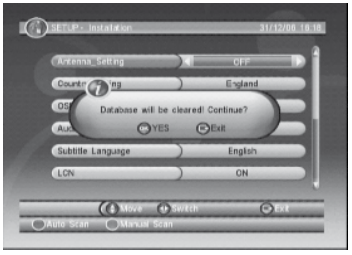

Figura 4. Confirmar borrado de base de datos

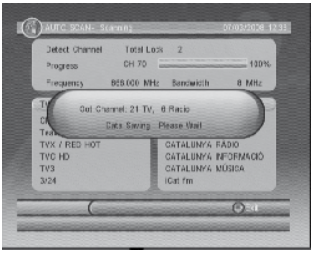

Figura 5. AutoScan terminado

Manual Scan

Manual Scan añade los canales encontrados en la búsqueda, no borra la base de datos. El usuario tiene que conocer la frecuencia y ancho de banda que le interesa escanear. Cuando se explora una banda de frecuencias los canales de esa banda almacenados se borrarán para poder guardar los resultados de la búsqueda más reciente.

Pulsa <Verde> para mostrar la pantalla de Manual Scan.

Introduce los valores de la banda de frecuencias en la que quieres buscar canales.

Pulsa <OK/Exit> para iniciar la exploración o para salir. Ver Figura 6, Figura 7.

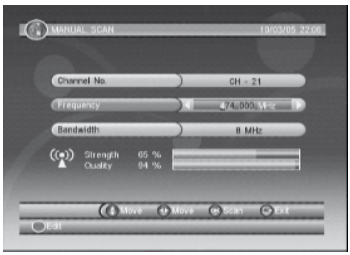

Figura 6. Edición de Manual Scan

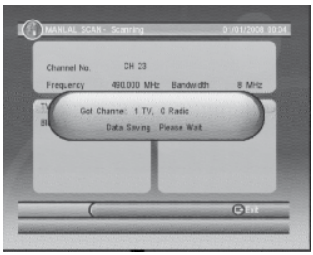

Figura 7. Manual Scan terminado

10.2. CONFIGURACIÓN TV

Configura las opciones de visualización en TV. Ver Figura 8.

Figura 8. Configuración TV

Formato de TV

- 4:3 LB (LetterBox): Para una TV convencional 4:3 muestra barras arriba y abajo de la imagen para llenar la pantalla completa.

- 4:3 PS (PanScan): Para una TV convencional 4:3 corta los bordes izquierdo y derecho para ajustar la imagen a una TV normal, por lo tanto se pierde parte de imagen.
- 16:9 PB (PillarBox)/16:9 AUTO: Para pantalla panorámica de TV 16:9.

Modo de TV

Selecciona PAL, NTSC o AUTO. AUTO cambiará a PAL o NTSC dependiendo del formato del canal sintonizado. Este ajuste debe ser igual que el del aparato de TV.

Transparencia OSD

Ajusta la transparencia de los menús en pantalla. El nivel '1' es el más transparente.

Tiempo de presencia de la banda de información

Ajusta el tiempo que permanece en pantalla la barra de información cuando se presiona el botón <INFO>. Si el valor establecido es 'Siempre' la barra de información permanecerá en pantalla hasta que presione el botón <EXIT>. En otro caso desaparece al cabo del tiempo especificado.

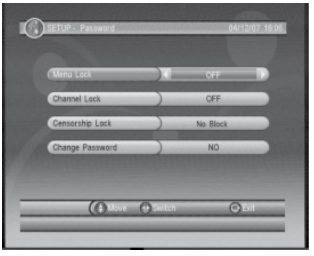

Figura 9. Configuración de contraseña

10.2.1. Contraseña

Establece si el menú, los canales marcados como bloqueados y los programas que superan cierto nivel de censura estarán protegidos por contraseña o no. También puedes cambiar la contraseña (por defecto es 6666). Ver Figura 9.

Bloqueo del Menú

Bloqueo del menú de contraseña.

Bloqueo de canales

Si esta opción está activa, cada vez que cambies a un canal bloqueado se pedirá que introduzcas la contraseña para poder verlo.

Bloqueo censura

Fija el umbral de calificación del programa a partir del cual se pedirá contraseña para poder ser visto. La información de clasificación del programa es emitida por la cadena sintonizada. Opciones:

- Sin bloqueo: no se requiere contraseña sea cual sea la clasificación.
- Bloqueo total: siempre se requiere contraseña.
- 02-18: se requiere contraseña si la clasificación supera el umbral seleccionado.

Cambiar contraseña

Pulsa <izquierda/derecha> para activar el cambio de contraseña y las teclas <0-9> para introducir la contraseña antigua y la contraseña nueva dos veces (para evitar errores). En caso de éxito aparecerá un mensaje anunciando que se ha completado el cambio de contraseña.

10.2.2. Temporizador

Puedes establecer temporizadores manualmente o a través de la Guía de TV/Radio. El tipo de acción puede ser grabación o visualización. Cuando llega la fecha y hora de un temporizador el dispositivo cambia automáticamente al canal programado. Si estás viendo un programa temporizado y pulsas cualquier botón excepto <Vol-/Vol+/Mute>, el dispositivo preguntará si quieres abandonar el canal programado. El usuario puede eliminar un temporizador siempre que no se haya activado y esté en funcionamiento.

10.2.3. Configuración predeterminada

Restaura la configuración del dispositivo a sus valores de fábrica. Todas las opciones modificadas por el usuario se restaurarán a los valores por defecto y la base de datos de canales será borrada.

10.2.4. SW Update

Actualiza el firmware del dispositivo a través de USB.

10.3. TV/RADIO

Hay dos tipos de programa: TV y Radio.
El funcionamiento de la Lista y Guía de televisión y radio son casi las mismas. Aquí describiremos la versión de televisión y todo lo explicado se aplica a la versión radio.

10.3.1. Lista

Figura 10. Lista TV

Hay varias opciones para organizar los canales.

Favoritos

El usuario puede desplazarse rápidamente por la lista de programas favoritos pulsando <CH-/CH+>. Hay 8 grupos de favoritos configurables por el usuario: Noticias, Deportes, Película, Música, Compras, Viajes, Chico y Chica. Pulse <1-8> para incluir o eliminar un canal de una categoría de favoritos.

Bloqueo

Pulsa <OK> para activar o desactivar la condición de bloqueo del canal seleccionado. Si está activada la opción Configuración->Contraseña->Bloqueo de canales pedirá la contraseña para ver este programa.

Editar

Puedes editar el nombre del canal. La longitud máxima del nombre es 20 caracteres.

- Pulsa <Izquierda/Derecha> para seleccionar la opción de editar y <Arriba/Abajo> para seleccionar el programa.
- Pulsa <OK> para mostrar información del canal y pulsa <OK> otra vez para editar el nombre del canal.
- Pulsa <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/0-9/Rojo/Verde> para seleccionar el carácter.
- Pulsa <OK> para terminar la edición y volver a la pantalla de información del canal.
- Pulsa <Rojo> para guardar el nombre del canal modificado y regresar a la lista o pulsa <Exit> para regresar a la lista sin guardar los cambios.

Mover

Cambia la posición de los canales en la lista.

Nota: Esta función no aparecerá cuando esté activada la opción Configuración -> Instalación -> LCN.

Ordenar

Ordena los canales por orden alfabético A<->Z o De Pago<->Gratuito.
Nota: Esta función no aparecerá cuando esté activada la opción Configuración -> Instalación -> LCN.

Saltar canal

Activa/desactiva la opción mediante la tecla <OK>. Los canales que tengan este atributo activo no serán accesibles mediante las teclas <CH+/CH->.

Eliminar

Elimina permanentemente el canal seleccionado de la base de datos. Para recuperarlo es necesario volver a hacer una búsqueda de canales (manual o automática).
Pulsa <OK/Verde> para seleccionar entre eliminar un canal o eliminarlos todos.
Nota: Esta función no aparecerá si al entrar en la lista de canales se pidió contraseña al usuario y no introdujo la contraseña correcta.

Búsqueda

Busca canales que coincidan total o parcialmente con la palabra clave introducida.

- Pulsa <Izquierda/Derecha> para seleccionar la opción de búsqueda.
- Pulsa <OK> para entrar en la página de búsqueda.
- Pulsa <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/OK/0~9/Rojo/Verde> para introducir una palabra clave.
- Pulsa <OK> para realizar la búsqueda. Cuando concluya se mostrará una lista de canales cuyo nombre coincide con la palabra clave introducida.
- Pulsa <Verde/Amarillo> para moverte por la lista de canales resultado de la búsqueda.

10.3.2. Guía

EPG: Electronic Program Guide. Ver Figura 11, Figura 12.
Pulsa <Arriba/Abajo> para seleccionar el canal o programa EPG.
Pulsa <Izquierda/Derecha> para cambiar la fecha o programa.
Pulsa <OK> para salir de todos los menús o mostrar los detalles del programa seleccionado.
Pulsa <Exit> para volver al menú anterior.
Pulsa <Rojo> para mostrar la lista de programas planificados y <Amarillo> para incluir el programa especificado en la lista. En caso de solaparse con otro evento se mostrará un mensaje. Si no hay conflictos el evento se añadirá al Temporizador.

Figura I1. Guía - Evento

Figura I2. Guía - Evento (detalle)

I0.4. MULTIMEDIA

Para usar el menú Multimedia es necesario conectar un dispositivo de almacenamiento USB externo, en caso contrario se mostrará el mensaje: "¡El dispositivo no está listo!".
Si desconectas el dispositivo USB se mostrará el mensaje "¡El dispositivo se ha quitado!" y el sistema volverá al Menú principal.

I0.4.I. Mis Fotos

Visualiza fotos en formato JPEG/BMP/GIF.
Si hay fotos en la carpeta raíz del dispositivo se mostrarán en modo miniaturas, en caso contrario se mostrará la estructura en modo carpeta. Pulsa <Azul> para cambiar a modo carpeta y <Exit> para volver a modo miniaturas.
Las dimensiones de la foto seleccionada se muestran en la parte inferior izquierda en modo miniaturas y en la parte superior derecha en modo carpetas. Ver Figura I3,Figura I4.

Figura I3. Mis Fotos - Miniaturas

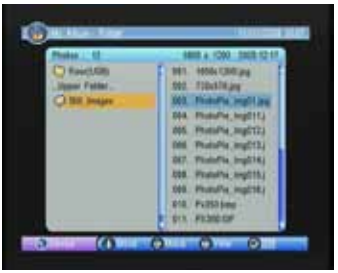

Figura I4. Mis Fotos - Carpetas

Usa <Arriba/Abajo/Derecha/OK> para desplazarte por carpetas y ficheros.

Pulsa <OK> para ver la foto seleccionada y pulsa de nuevo para lanzar el modo presentación.
Pulsa <Info> para ver los controles disponibles.

Zoom

Pulsa <Rojo> para aumentar / reducir la foto. El factor de zoom puede ser:
25 - 50 - 100 - 150 - 200 %
Si el factor de zoom es mayor de 100% puedes pulsar <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha> para desplazarte por la imagen aumentada.

Rotación

Pulsa <Izquierda/Derecha> para rotar la imagen en sentido de las agujas del reloj o a la inversa.
Pulsa <Amarillo/Azul> para voltear la imagen en dirección horizontal o vetical.

Presentación

Pulsa <OK> para ver la foto seleccionada y pulsa de nuevo para lanzar el modo presentación.
Pulsa <Rojo> para pausar/reanudar la presentación.
Pulsa <Verde> para seleccionar la música de fondo para escuchar durante la presentación.
Pulsa <Amarillo> para seleccionar el modo de repetición.
Pulsa <Azul> para ajustar el intervalo de tiempo entre fotos.
Pulsa <Arriba/Abajo> para seleccionar manualmente la foto anterior o siguiente.

10.4.2. Mi Música

Escucha música en formato MP3/WMA (Ver Figura 15, Figura 16).
Al reproducir música se mostrará en pantalla:

- Barra de progreso con indicación del tiempo trascurrido y restante.
- Visualizador del espectro de frecuencias.

Pulsa <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/OK> para navegar por carpetas y archivos
Pulsa <Rojo> para pausar/reanudar.
Pulsa <Verde> para detener.
Pulsa <Amarillo> para seleccionar el modo de repetición: Todo / Repetición Aleatoria / Sin repetición.
Pulsa <Azul> para avanzar rápidamente a velocidad x2 / x3 / x4 / normal.
Pulsa <Izquierda/Derecha/Mute> para ajustar el volumen.

Figura I5. Mi Música - Navegador

Figura I6. Mi Música - Reproducción

I0.4.3. Mis Películas

Reproduce la mayor parte de películas de resolución estándar en formato MPEG2, DivX, Xvid.*
Muestra en la parte superior izquierda el nombre del fichero que se está reproduciendo. Pulsa <Info> para ver el tiempo transcurrido y restante. Ver Figura I7, Figura I8.
Pulsa <Info> para ver la barra de controles disponibles en modo reproducción.
Pulsa <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/OK> para seleccionar carpetas y ficheros en el navegador.
Pulsa <OK> para comenzar la reproducción del fichero seleccionado.
Pulsa <Rojo> para pausar/reanudar.
Pulsa <Verde> para avanzar paso a paso.
Pulsa <Amarillo> para avanzar rápidamente a velocidad x2, x4, x8, x16, x32, normal.
* No se garantiza la compatibilidad con cualquier tipo de archivo contenedor y/o codec de audio / video.

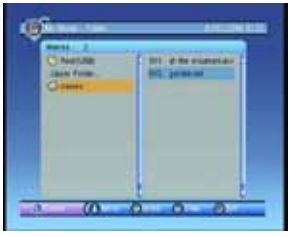

Figura I7. Mis Películas - Navegador

Figura I8. Mis Películas - Reproducción

I0.4.4. Mis Grabaciones

Dentro de Mis Grabaciones puedes ver los programas grabados y configurar las opciones de grabación.
Nota: el sistema de ficheros del dispositivo de almacenamiento externo debe ser FAT o FAT32.

- Lista de Grabaciones
  Reproduce o borra los programas grabados.

- Dispositivo de grabación

  Selecciona el dispositivo de almacenamiento y la partición donde se guardarán las grabaciones. También ofrece la posibilidad de formatear. Usa esta opción con precaución puesto que borrará todos los datos del disco <Verde> / partición <Rojo> seleccionado.
- Preferencias de grabación

  Capacidad Time Shift

  El tamaño dedicado a Time Shift se calcula automáticamente dependiendo de la capacidad del dispositivo de almacenamiento y no puede ser modificado por el usuario.

  Time Shift

  Pause: Timeshift activo al pulsar <Pause>

  Auto: Timeshift activo continuamente

  Off: Timeshift desactivado

  Grabación con una tecla

  Activado: con sólo pulsar el botón <Record> comience la grabación.

  Desactivado: al pulsar <Record> aparece un menú donde deberás seleccionar la duración de la grabación

  Periodo de grabación por defecto

  Selecciona el periodo de grabación por defecto desde 15 minutos hasta 8 horas en intervalos de 15 minutos.

Figura 19. Mis Grabaciones

Figura 20.Lista de grabaciones

Figura 21. Dispositivo de grabación

Figura 22. Preferencias de grabación

10.5. ACCESSORIOS

Hay tres opciones: Gomoku, Calendario y Calculadora.

10.5.1. Gomoku

Pulsa <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha> para establecer el modo de juego y la dificultad. Pulsa <OK> para iniciar el juego.
Pulsa <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha> para seleccionar la posición. Pulsa <OK> para colocar la pieza.

10.5.2. Calendario

Muestra el año, mes y día.

10.5.3. Calculadora

Realiza cálculos sencillos.

11. FUNCIONAMIENTO NORMAL

Se considera funcionamiento normal cuando el dispositivo está siendo utilizado para ver TV o escuchar radio digital. Ver Figura 23, Figura 24, .

Figura 23. TV

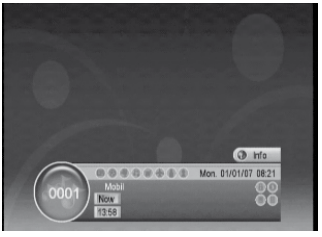

Figura 24. Radio

11.1. INFORMACIÓN

1. Pulsa <Info> una vez para visualizar la barra de información. La barra muestra: número y nombre de canal, hora actual, programa actual y próximo, información de teletexto y subtítulos e indicadores de los atributos 'favorito', 'codificado' y 'bloqueado'. Ver Figura 25.
2. Pulsa <Info> otra vez para visualizar información detallada del programa actual.
3. Pulsa <Info> por tercera vez para mostrar la información del canal actual. Ver Figura 26.

Figura 25. Barra de información

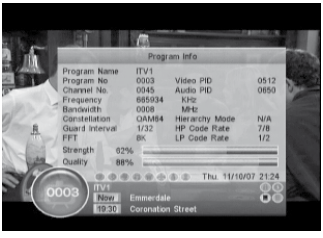

Figura 26. Información del canal

11.2. CAMBIAR CANAL

Cambia de canal usando cualquiera de estas posibilidades:

- Pulsando <CH+/CH->
- Marcando el número del canal directamente mediente los botones numéricos. Si el canal no existe el dispositivo ignorará la operación.
- Pulsando <Recall> para cambiar al canal sintonizado anteriormente.

11.3. VOLUMEN

Pulsa <Vol-/Vol+> para ajustar el volumen. Pulsa <Mute> para desactivar el sonido.
Si ajustas el volumen mientras el sonido está desactivado (Mute) se activará el sonido.

11.4. LISTA DE CANALES

Pulsa <OK> para mostrar la lista de canales con su número, nombre, bloqueo, etc. Ver Figura 27.

- Pulsa <Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha> para cambiar el canal.
- Pulsa <OK/Exit> para volver al modo de reproducción normal.

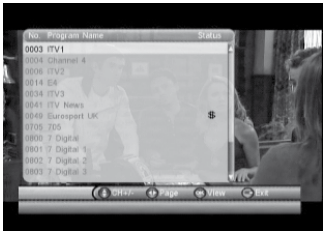

Figura 27. Lista de canales

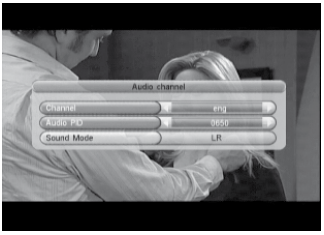

Figura 28. Canales de audio

11.5. AUDIO

Cambia el canal de sonido y el modo de sonido: LR (estéreo), LL (izquierdo) o RR (derecho). Si has establecido el idioma de audio en Configuración->Instalación->Idioma de audio, el canal de idioma de audio por defecto será el especificado en esa opción. Ver Figura 28.

- Pulsa <Audio> para mostrar la configuración del canal de audio.
- Pulsa <Arriba/Abajo> para seleccionar el canal / PID de audio o la opción Modo de sonido.
- Pulsa <Izquierda/Derecha> para ajustar el valor.

11.6. PAUSA

Pausa la imagen y el sonido. Al presionar cualquier tecla se reanudará la reproducción.

11.7. FAVORITOS

Para detalles acerca de cómo incluir un canal en una categoría de favoritos, ver la sección “Favoritos” en este manual. El grupo seleccionado aparece marcado en la barra de información.

- Pulsa <Amarillo> para cambiar el grupo de favoritos en la Lista de canales.
- Pulsa <CH+/CH-> para cambiar de un canal a otro dentro del mismo grupo de favoritos.

11.8. TELETEXTO

Muestra en pantalla el teletexto. El estilo del teletexto puede ser diferente dependiendo del proveedor de contenidos. Ver Figura 29, Figura 30.

- Pulsa <Text> para mostrar la pantalla de opciones de teletexto.
- Pulsa <Arriba/Abajo> para seleccionar el idioma del teletexto.
- Pulsa <OK/Exit> para salir de la pantalla de opciones de teletexto.
- Pulsa <0~9/Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha> para cambiar la página de teletexto.

Figura 29. Configuración de Teletexto

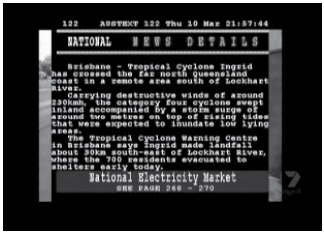
122 ASSTHXP 122 Thu 10 Mar 21:57:44
NATIONAL NEWS DETAILS
Brisbane - Tropical Cyclone Ingrid has crossed the far north Queensland coast in a remote area south of Lockhart River.
Carrying destructive winds of around 230kmh, the category four cyclone swept inland accompanied by a storm surge of around two metres on top of rising tides that were expected to inundate low lying areas.
The Tropical Cyclone Warning Centre in Brisbane says Ingrid made landfall about 30km south-east of Lockhart River, where the 700 residents evacuated to shelters early today.
National Electricity Market
SHE FAQH 260 - 270

Figura 30. Teletexto

11.9. SUBTÍTULOS

Muestra subtítulos en pantalla. El estilo de los subtítulos puede ser diferente dependiendo del proveedor de contenidos. Ver Figura 31, Figura 32.

- Pulsa <Subtitle> para mostrar la pantalla de opciones de subtítulos.
- Pulsa <Arriba/Abajo> para seleccionar el idioma de subtítulos.
- Pulsa <OK/Exit> para salir de la pantalla de opciones de subtítulos.

Figura 31. Opciones de Subtítulos

Figura 32. Subtítulos

11.10. SUBTÍTULOS DE TELETEXTO

Muestra subtítulos de teletexto. El estilo de los subtítulos de teletexto puede ser diferente dependiendo del proveedor de contenidos. Ver Figura 33, Figura 34.

- Pulsa <Text/Subtitle> para mostrar la pantalla de opciones de teletexto o subtítulos.
- Pulsa <Izquierda/Derecha> para seleccionar "TTX Subtítulos".
- Pulsa <Arriba/Abajo> para seleccionar el idioma de subtítulos de teletexto.
- Pulsa <OK/Exit> para salir de la pantalla de configuración.

Figura 33. Idioma Teletexto

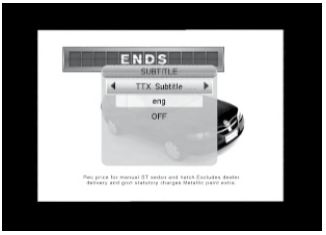

Figura 34. Subtítulos TTX

II.II. GUÍA

Pulsa <EPG> en el modo de reproducción normal.

MENSAJES

Para informar del estado el dispositivo pueden utilizar los mensajes explicados a continuación:

- No hay señal: El dispositivo no recibe correctamente la señal. Por ejemplo, el cable de antena está desconectado.
- Sin servicio: El canal sintonizado no está emitiendo ningún programa.
- Servicio codificado: El canal está codificado. Contactar con el proveedor de contenidos para saber cómo descodificarlo (normalmente son canales de pago).
- Sobrecarga de antena: La alimentación de la antena está sobrecargada.
- HDTV No compatible: El dispositivo soporta SDTV pero no HDTV.
- Canal bloqueado: El canal (o el programa) está bloqueado y está activada la opción de pedir contraseña si el canal está bloqueado. Debes introducir la contraseña correcta para ver el canal. Ver Figura 35.

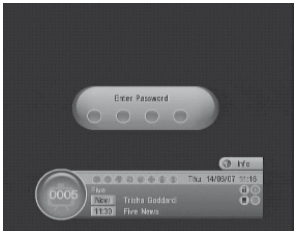

Figura 35. Canal protegido por contraseña

11.12. AJUSTES DE PANTALLA

Pulsa el botón SETUP para cambiar los parámetros de pantalla.

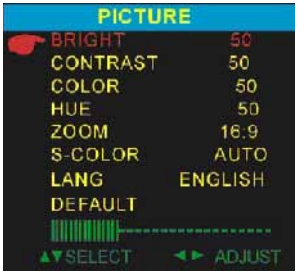

Figura 36. Ajustes de pantalla

12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimentas problemas con el uso del dispositivo o su instalación lee detenidamente los capítulos del manual que hagan referencia a esos términos y esta tabla.

Problema	Posible causa	Solución
Sin Señal	Antena desconectada	Comprobar conexión antena
	Antena dañada/desalineada	Comprobar antena
	Fuera de cobertura	Consultar con proveedor
No hay imagen o sonido	Conexión incorrecta del adaptador AC o del adaptador de coche	Comprueba la conexión. Verifica que el adaptador de corriente esté correctamente insertado en tu dispositivo
	Batería baja	Conecta el dispositivo a la fuente de alimentación.
	Uso desautorizado de otra fuente de alimentación	Tu dispositivo puede haber resultado dañado. Utiliza sólo la fuente de alimentación que se proporciona con el dispositivo. En caso de pérdida visita la sección de repuestos y accesorios de Energy Sistem: www.energysistemstore.com
	El conmutador de encendido/apagado se encuentra en la posición de apagado (OFF)	Desplaza el conmutador hacia la posición de encendido (ON)
No hay sonido	Si no puedes oír nada por los altavoces, puede ser que los auriculares estén conectados	Desconecta los auriculares
	El sonido está silenciado	Utiliza el controlador de volumen para incrementar el nivel de audio
La imagen aparece negra	El brillo y contraste no están correctamente ajustados	Ajusta adecuadamente el brillo y contraste
El mando a distancia no funciona	Pilas agotadas	Cambia las pilas.
	El mando a distancia está mal dirigido	Apunta con el mando a distancia hacia el receptor de IR situado en el panel frontal del dispositivo. Comprueba que nada bloquea el panel frontal

Problema	Posible causa	Solución
No se puede reproducir el archivo de música correctamente o no se puede reproducir el vídeo	El archivo está dañado o el código es incorrecto	Cambia por un archivo correcto
	El formato del vídeo no es compatible (consulta la tabla de especificaciones para verificar los formatos compatibles con tu dispositivo)o archivo se ha dañado	
El mando inalámbrico de juegos no responde apropiadamente a los movimientos del jugador	Pilas agotadas	Cambia las pilas.
	Existe algún objeto que bloquea el sensor o el mando está mal dirigido	Verifica que nada bloquee el panel frontal. Apunta el mando inalámbrico al sensor IR del dispositivo.
No se consigue sintonizar ningún canal de tdt	La cobertura de la señal tdt no es suficiente	Prueba a cambiar de localización y extiende la antena integrada por completo
Mensaje de canal encriptado	El canal es de pago	Selecciona otro canal

13. ESPECIFICACIONES

Item	Especificación	
Conexiones	Entrada RF	IEC 169-2 conector hembra
	Auriculares Estéreos	3.5 mm jack
	Salida A/V	3.5 mm vídeo compuesto (CVBS) + audio L/R
	USB	Reproducción multimedia FAT32 Algunos discos duros externos no están soportados
	Lector de tarjeta	Secure Digital / MMC / Memory Stick
Señal RF		VHF: 174 - 230 MHz UHF: 470 - 862 MHz
Alimentación	Entrada	AC 100—240 V 50/60 Hz
		DC 12 V
	Consumo	12 W max.
Pantalla	Tipo	Color TFT-LCD
	Tamaño	9"
	Resolución	480 x 234 pixels
Dimensiones		265 x 155 x 32 mm

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

  En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

  Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquél para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

  Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

  La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones.

   Puedes consultar la disponibilidad del manual en tu idioma en http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico valido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compro el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

Importante: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo, o con la información original de fábrica.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2012 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® TV Multimedia Portátil Energy™ Portable TV T9 Wireless Game

País de fabricación: China

al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.